




## Frontfix Jaloezie

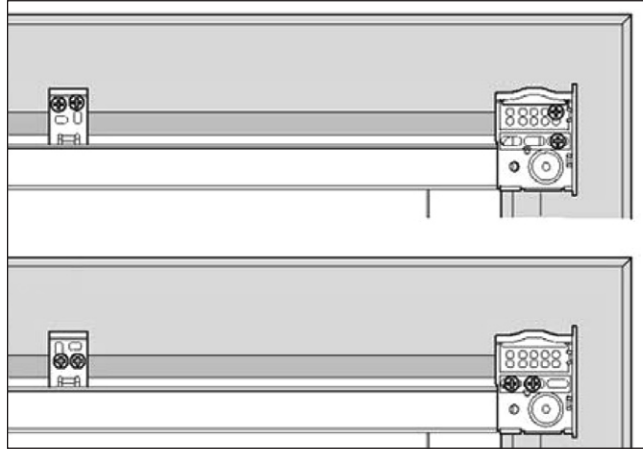


- Bepaal eerst of de schroefgaten in de glaslatten danwel in het kozijn moeten komen. Voor beide situaties zijn meerdere gaten/sleuven beschikbaar.
- Gebruik niet te lange schroeven bij montage op de glaslatten (kans op glas breuk).
- Klik vervolgens de meegeleverde afdeklamel op de montagesteunen.
- Bevestig ten slotte de zijgeleidingskabel en de kunststof spanvoetjes zoals beschreven bij het punt zijgeleiding.

## Montage 35 mm en 50 mm jaloezie

- De standaardmontage d.m.v. schaarsteunen is identiek aan de 16 en 25 mm modellen.
- Zijgeleiding (zie tekening)

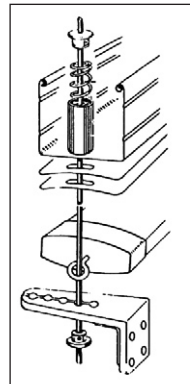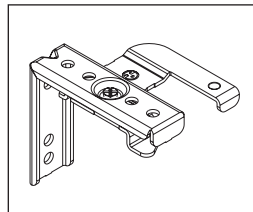

## Bediening

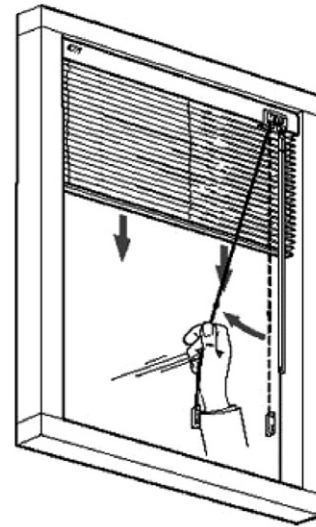

### Bediening van een standaard jaloezie

- Draai altijd de lamellen horizontaal voordat u de jaloezie optrekt of laat zakken.
- Neerlaten: koord 45° diagonaal naar het midden trekken. Daardoor ontgrendeld de blokkering. Laat het koord in die hoek door uw vingers glijden.
- Optrekken: koord recht naar beneden trekken en blokkeren.

## Reiniging en onderhoud

- Regelmatig afstoffen met een plumeau is normaal gesproken voldoende. Zonodig met een vochtige doek stof afnemen.
- Erg vuile lamellen voorzichtig met water en een milde allesreiniger reinigen.
- Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die u jaloezien professioneel en grondig kunnen reinigen door ultrasone techniek.

# Montagehandleiding en bedieningsinstructies

## Horizontale aluminium jaloezieën

16, 25, 35 en 50 mm

15.0000.0001

**sunway** | exclusieve  
raambekleding

**SUNWAY (Benelux) BV** Postbus 98 3430 AB Nieuwegein  
Tel. (030) 608 31 00 Fax (030) 604 84 25  
E-mail: [sunway@sunway.nl](mailto:sunway@sunway.nl) Website: [www.sunway.nl](http://www.sunway.nl)

**sunway** | exclusieve  
raambekleding


# Montage

## Vorbereiding

- Open de verpakking voorzichtig zonder het product te beschadigen.
- Stel vast welk product bestemd is voor welk raam.

## Plaats van bevestiging


- Houd rekening met obstakels zoals raamhendels e.d.
- De buitenste montage steunen dienen zo dicht mogelijk bij het rem- en tuimelmechanisme te zitten. Dit kan per lamelbreedte en productbreedte verschillen.
- Schroef dus de steunen niet direct aan wand/plafond maar plaats ze eerst ter controle in de bovenbak om de eindafstand te bepalen.

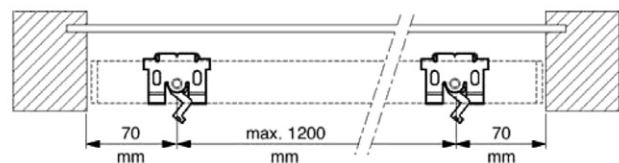


- Verdeel de overige steunen op regelmatige afstand. Max. afstand tussen 2 steunen is 120 cm.
- Teken daarna de positie van de montagesteunen af (waterpas en in één lijn).

## Bevestiging van de schaarsteunen en de jaloezie

- Schroef de schaarsteunen op de wand of tegen het plafond.

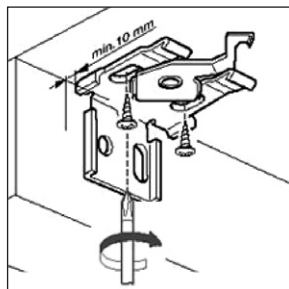


Wand-/plafondsteun

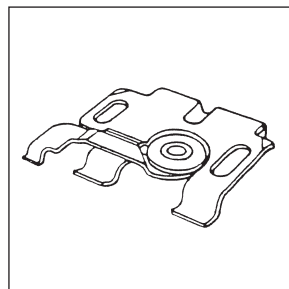


Plafondsteun

- Draai het lipje van de steun in geopende toestand (volledig naar rechts draaien).
- Plaats de bovenbak in de steun en vergrendel de ophanging door het lipje van de steun (volledig naar links draaien).

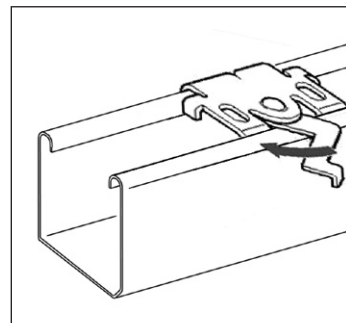


## Montage van de zijgeleiding (optioneel)

- Haal de geleidingsdraad door door het oog van de onderlat en door het metalen fixeerbuisje.
- Plaats dit in de kunststof spanvoet (montage i.d.d. of o.d.d.) en bepaal zodoende de exacte positie van de steun (loodrecht onder de bovenbak).
- Aftekenen en vastschroeven van de steun

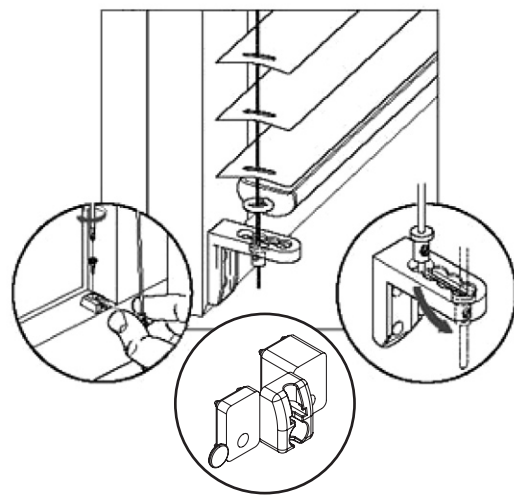


## Montage van fixeerbeugels


- Bepaal de plaats van de fixeerbeugels. De pinnetjes van de onderlat houden de jaloezie op zijn plaats.
- Als u de jaloezie wilt optrekken dient u de de beugel iets opzij te duwen

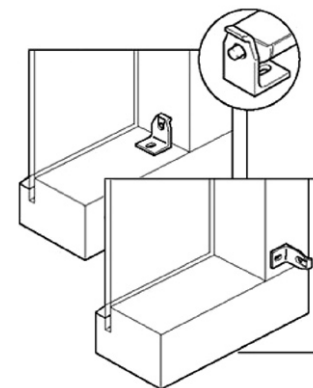


## Montage op draaikiepramen

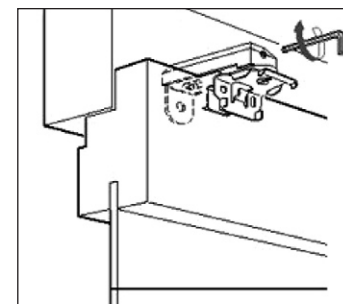

Deze speciale steunen worden met een inbussleutel op uw raam gemonteerd.

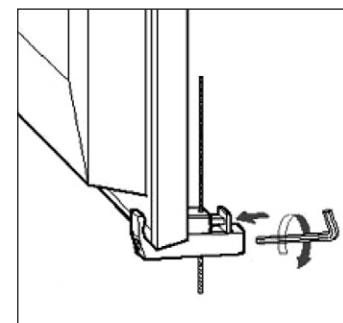


## Monocommando Ketting of Slingerstang

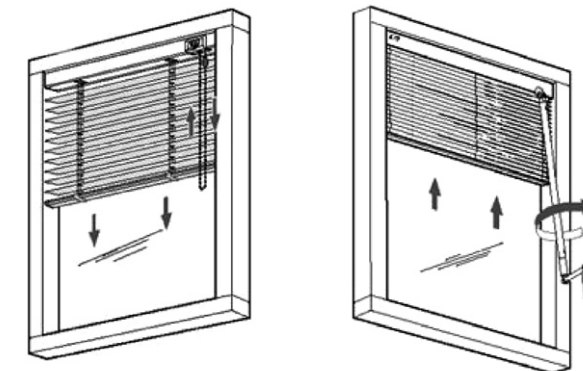

- De montage van deze modellen is identiek aan de standaard types. De kantelfunctie en het optrekken/neeerlaten zijn gecombineerd in één mechanisme.
- Belangrijk: plaats de schaarsteun zo dicht mogelijk bij het bedieningsmechanisme.

## Handgreepbediening

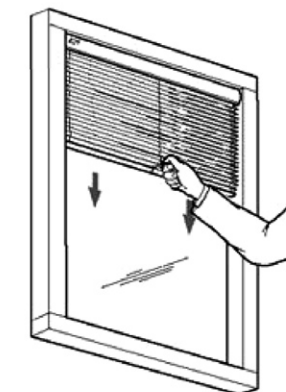

- De montage van dit model is identiek aan de standaard jaloezie gecombineerd met zijgeleiding. Blijft de onderlat niet vanzelf staan in de gewenste hoogte dan is de spanning op de koorden te gering en dient u deze wat strakker te stellen. De stand van de handgreep kunt u instellen.