

# Odysee® Shades


## Montagehandleiding




**sunway**® | exclusieve  
raambekleding

## Vorbereiding


- Open de verpakking. De Odyssey® Shade hangt met bundelbandjes aan kartonnen houders. Knip de bundelbandjes met een schaar door, gebruik GEEN mes. Open de bovenzijde van de kartonnen houders en haal de Odyssey® Shade uit de doos.
- Haal de steunen van de bovenbak. Gebruik een met doek beklede/omwikkelde platte schroevendraaier. Duw de voorzijde van de montagesteun naar boven om de voorzijde van de bovenbak uit de steun te ontgrendelen. Kantel de bovenbak naar beneden en uit de montagesteun.
- Verwijder de stukjes schildertape die op de bovenbak en eindkappen geplakt zitten.

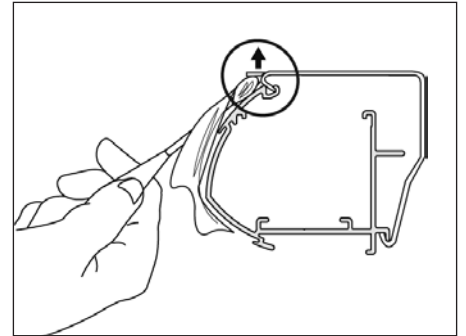


## Montagematerialen

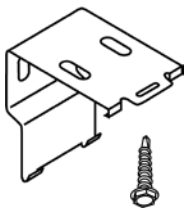


Montagesteun met zeskant schroef

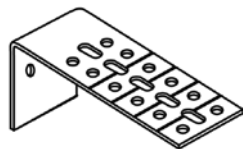


Voorsprongsteun (optie)

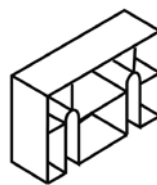

Vulblokje (optie)

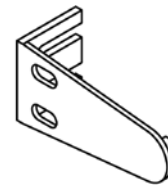


Fixeerbeugel (optie)

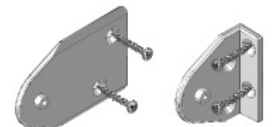

Montagesteun(en) voor Koordspanner

## Bevestigen van de steunen

- Bevestig 2 montagesteunen op 5 cm vanaf het uiteinde van de bovenbak, en verdeel de eventuele overige steunen over de breedte van het product
- Houd bij het plaatsen van de montagesteunen rekening met obstructies als handgrepen en dergelijke.
- Monteer de steunen met de vlakke zijde boven.

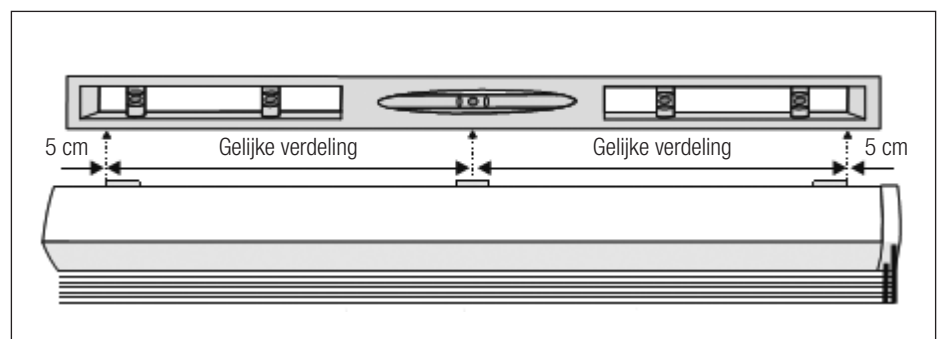


## Aantal steunen

Odyssey® Shade breedte (mm)	Aantal steunen
510 mm - 965 mm	2
966 mm - 1829 mm	3
1830 mm - 2500 mm	4


## In de dag montage

- Lijn de bovenzijde van de steunen uit met de binnenzijde van het kozijn en bevestig elke steun met 2 schroeven.
- De minimale installatiediepte voor in de dag montage is 3 cm.
- Een minimale installatiediepte van 6,7 cm is nodig voor een volledige inbouw van de Odysee® Shade.

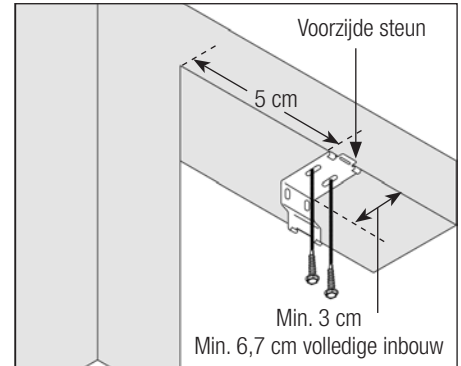


## Op de dag montage

- Lijn de montagesteunen uit aan de binnenzijde van de markering op het montageoppervlak en bevestig de achterzijde van elke steun met 2 schroeven.
- De minimaal benodigde montagehoogte voor op de dag montage is 2,5 cm.

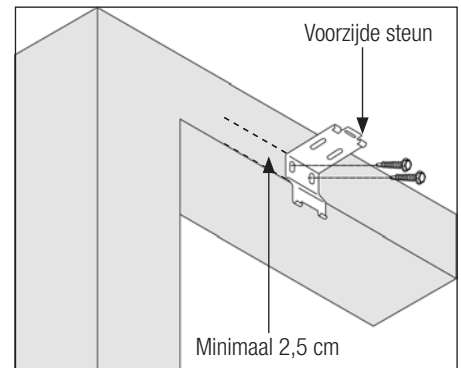


## Opvulblokjes (optie)

- Om enige afstand van de wand te creëren kunnen opvulblokjes worden gebruikt. Elk opvulblokje plaatst de montagesteun 1,25 cm van het montage oppervlak. Gebruik maximaal 3 opvulblokjes per steun.
- Monteer de opvulblokjes met de gesloten zijde naar het montage oppervlak.
- Gebruik 2 schroeven die lang genoeg zijn zodat de steun stevig vast zit.

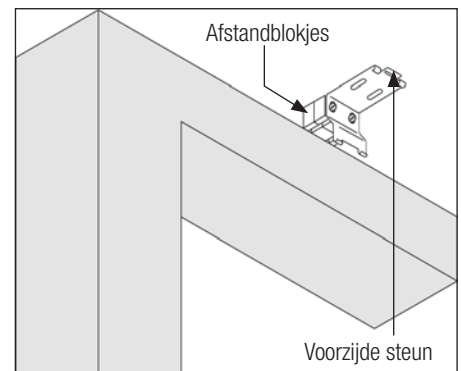


## Voorsprongsteunen (optie)

- Voorsprongsteunen verplaatsen de Odysee® Shade tot 7,5 cm van het montage oppervlak af. Dit zorgt voor extra ruimte voor eventuele obstructies zoals: raamhendels of handgrepen.
- Gebruik een waterpas om te zorgen dat de voorsprongsteunen recht worden uitgelijnd en bevestig elke voorsprongsteun met 2 schroeven.
- Bevestig de montagesteunen aan de onderzijde van de voorsprongsteunen met behulp van de meegeleverde bouten en moeren.

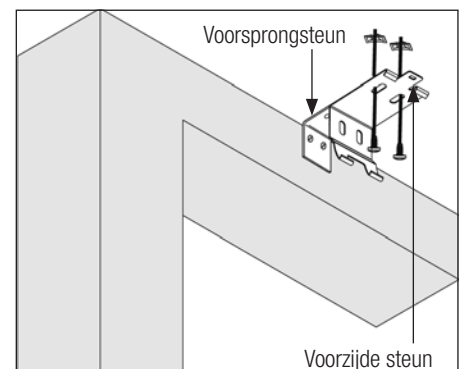


## Monteren van de Odysee® Shade

- Plaats de bovenbak onder een hoek, zodat de achterste haak van de montagesteun in de groef aan de achterzijde van de bovenbak haakt.
- Kantel de bovenbak naar boven, en click de bovenbak in de steun.

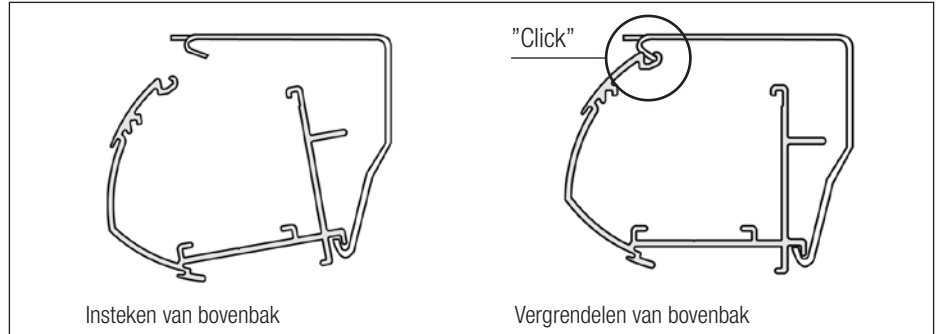


## Monteren van de koordspanner

- De Odysee® Shade wordt standaard geleverd met een koordspanner in de kleur van de gekozen hardware. Deze koordspanner is voorzien van een veer en kan door middel van een transparante steun op het kozijn gemonteerd worden, zodat het koord altijd op spanning staat en kinderen hier niet in verstrikt kunnen raken.
- Monteer de koordspanner volgens bijgeleverde montageinstructie

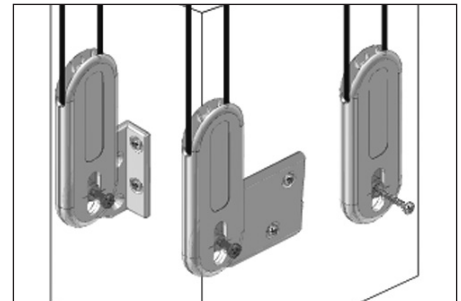


## Bedienen van de Odysee® Shade met eindlooskoord bediening

- Trek aan de voorzijde van het eindloos koord om de Odysee® Shade omhoog te trekken.
- Door aan de voorzijde van het eindloos koord te trekken vouwen de cellen zich uit (dit kan op elke gewenste hoogte).
- Trek aan de achterzijde van het eindloos koord om de Odysee® Shade te laten zakken.
- Door aan de achterzijde van het eindloos koord te trekken vouwen de cellen zich in (dit kan op elke gewenste hoogte).
- Tip: Indien de cellen niet gelijkmatig openen en sluiten, beweeg snel en kort de voor- en achterzijde van het eindloos koord op en neer.

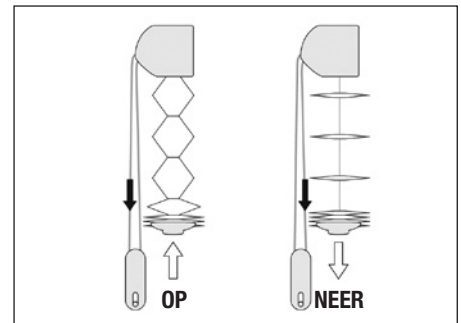


## Fixeerbeugels (optioneel)

- Trek de Odysee® Shade geheel naar beneden met de cellen uitgevouwen en plaats de pennen van de fixeerbeugels in de eindkappen van de onderlat.
- Positioneer de pen aan de BOVENZIJDJE van de gleuf en markeer de gaten van de fixeerbeugels.
- Controleer of de fixeerbeugels waterpas en uitgelijnd zijn. Bevestig de fixeerbeugel met 2 schroeven.

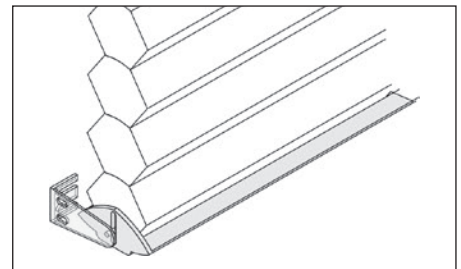

## Demonteren van de Odysee® Shade

- Gebruik een met doek beklede/omwikkelde platte schroevendraaier en druk de bovenbak omhoog om de voorzijde van de bak te ontgrendelen.
- Kantel de bovenbak naar beneden en uit de montagesteunen.

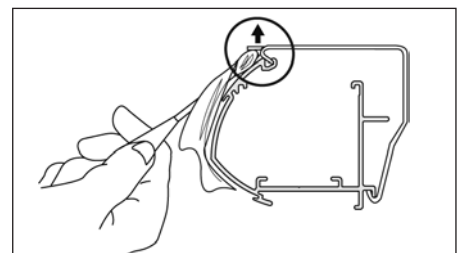

## Onderhoud en reinigen



De Odysee® Shade is gemaakt van antistatisch, stofwerend materiaal dat vuil en stof afstoot. De onderstaande opties zijn mogelijk wanneer de Odysee® Shade gereinigd moet worden:

- Wij adviseren u de Odysee® Shade regelmatig af te stoffen met een plumeau..
- Eventuele vlekken kunnen worden behandeld met een schone en vochtige doek, al dan niet voorzien van een mild reinigingsmiddel zonder alcohol. Hiervoor kan bijvoorbeeld een sopje met een niet-synthetisch fijnwasmiddel (max 30°) gebruikt worden. Wrijf NIET, maar maak de vlek schoon door voorzichtig te deppen. Laat de stof vervolgens uit zichzelf drogen met de Odysee® cellen in volledig uitgevouwen (zichtdichte) toestand.
- Door lucht door de cellen te blazen kunnen vuil en insecten worden verwijderd. Doe dit voorzichtig met perslucht of met bijvoorbeeld een haardroger op de KOUD stand.
- De Odysee® Shades kunnen ook ultrasoon gereinigd worden. Let op! De bovenbak mag niet in contact met water komen. Ga hiervoor naar een specialist. Wij kunnen niet instaan voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal of de geleverde diensten van deze (onafhankelijke) specialist.

## Kindveiligheid WAARSCHUWING

Bij de SUNWAY® Odysee® Shade met eindloos koordbediening wordt altijd een koordspanner meegeleverd. De koordspanner is voorzien van een veer en dient door middel van een transparante steun op of in het kozijn gemonteerd te worden. Zorg ervoor dat het koord altijd op spanning staat. Kinderen kunnen zichzelf verstikken als de koordspanner niet wordt geïnstalleerd. Installeer deze koordspanner altijd om de koorden buiten het bereik van kinderen te houden. Monteer de koordspanner volgens bijgeleverde montage-instructie.


## Probleem - Oplossing

Probleem	Oplossing
Een of meerdere cellen zijn naar binnen gevouwen (ingevallen).  Holle cellen 	Gebruik uw vinger om de cel naar buiten te duwen.   Duw de holle cellen met de vinger naar buiten
De Odysee® Shade is volledig naar beneden, maar de cellen hangen niet gelijk.	Als de cellen niet gelijkmatig openen en sluiten, "schud" de koordlus door afwisselend aan de voor en achterzijde van de koordlus te trekken.
De motor werkt niet	1. Controleer of de motor en de batterijen en/of adapter correct aangesloten zijn 2. Controleer of de batterijen vol zijn en/of de adapter in een wandcontactdoos zit.
De motor blijft één kant op lopen	Het instellen van de boven- en onderpositie is niet gelukt en deze moet opnieuw ingesteld worden
De motor stopt of hapert tijdens het lopen	Controleer of de batterij of adapter aansluitingen degelijk zijn.
Het indicatielampje op de afstandbediening licht niet op of het bereik wordt kleiner	Vervang de batterij in de afstandbediening (CR2032 lithium).

## Odysee® Shade met PowerTouch bediening

Optioneel kan de SUNWAY® Odysee® Shade geleverd zijn met de koordloze PowerTouch bediening. Dit is een batterij aangestuurde motor die wordt aangedreven door een extern batterypack van 12 Volt.


De bediening gaat door middel van een witte kunststof stang met een druktoets bediening. De Odysee® Shade kan met de op- en neertoets eenvoudig bediend worden. Er is geen programmering noodzakelijk.

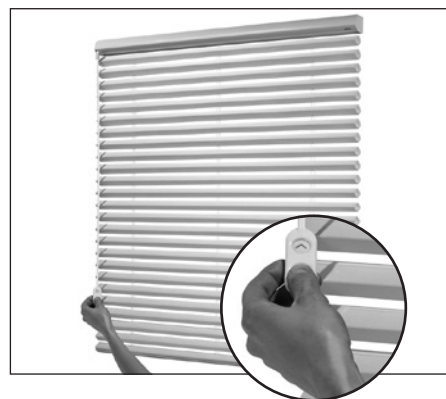

### Montage


Montage is gelijk aan montage van de Odysee® Shade met eindloos koordbediening.

- Montage van de batterypack kan zowel tegen de wand als plafond. Indien er ruimte genoeg is kan de batterypack ook achter de bovenbak worden gemonteerd. Gebruik hiervoor de meegeleverde montageclips.
- De standaard lengte van de kabel aan de batterypack is ca. 25 cm. Optioneel is een verlengkabel van 122 cm leverbaar.

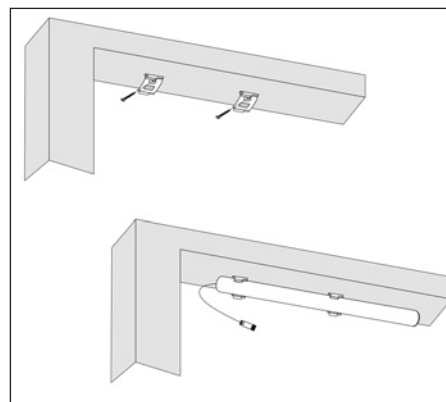


### Aansluiten van de batterypack

- Verbind de stekkers van de motor en batterypack met elkaar en schroef de ring vast.

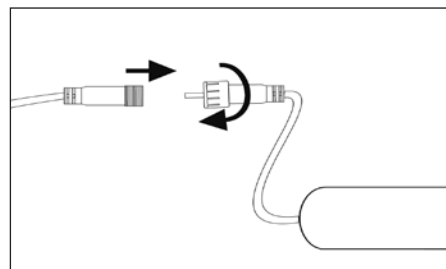

### Bedienen van de PowerTouch druktoets

- Toets “neer” (pijl naar beneden ingedrukt houden): de Odysee® Shade zal naar beneden gaan en de cellen vouwen in.
- Toets “OP” (pijl naar boven ingedrukt houden): de Odysee® Shade zal naar boven gaan en de cellen vouwen uit.
- De PowerTouch bediening heeft geen eindstop, zodra de Odysee® Shade de eindpositie of bovenpositie heeft bereikt dient de druktoets te worden losgelaten. Indien de druktoets niet tijdig wordt losgelaten zal de Odysee® Shade in tegengestelde richting draaien wat een nadelig effect kan hebben op het functioneren van de PowerTouch bediening en de Odysee® Shade.

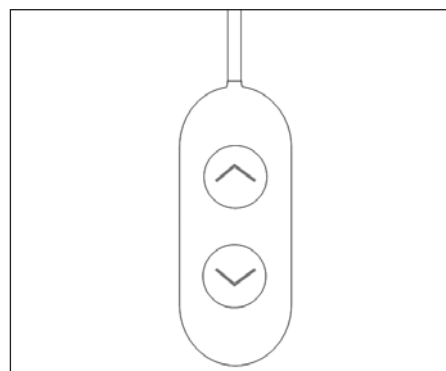

## Odysee® Shade met Simplicity Motor bediening

Optioneel kan de SUNWAY® Odysee® Shade geleverd zijn met de Simplicity motorbediening. Dit is een batterij aangestuurde motor met een ingebouwde radiografische ontvanger die wordt aangedreven door een extern batterypack van 12 Volt. De bediening gaat door middel van een 5-kanaals radio gestuurde (RF) afstandsbediening.

De motor heeft een stapfunctie. Door de omhoog- of omlaagtoets korter dan twee seconden in te drukken beweegt de Odysee® Shade met een kleine stap open of dicht en is de licht doorlatendheid goed te regelen. Drukt u langer dan twee seconden op de omhoog- of omlaagtoets, dan gaat de Odysee® Shade met gewone snelheid naar de open of gesloten positie. Met de stop-toets kan de Odysee® Shade op elke gewenste positie stil gezet worden.



### Montage

Montage is gelijk aan montage van de Odysee® Shade met eindloos koord / PowerTouch bediening.

### Afstellen van de onder- en bovenpositie met de afstandsbediening

- De onder- en bovenpositie zijn door de fabriek ingesteld. Mocht het nodig zijn de posities te wijzigen, volg dan de onderstaande instructies.
- Gebruik de pijlen naar links en rechts om het kanaal van de gewenste Odysee® Shade te kiezen. Als slechts één van meerdere producten op het gekozen kanaal afgesteld moet worden, haal dan van de andere Odysee® Shade(s) de batterypack los.




	Handeling	Resultaat
A. Onderpositie	1 Houdt de 'L' toets ingedrukt	De motor gaat 'stoten'
	2 Laat de toets los als het stoten stopt	De motor is gereed voor de positie instelling
	3 Druk op de pijl naar beneden	De motor gaat continu naar beneden
	4 Als de onderpositie bijna bereikt is, druk op de 'stop' knop (toets met vierkant)	De motor stopt
	5 Toets de pijl naar boven of beneden voor precisie afstelling	De motor loopt stapsgewijs om de onderpositie accuraat in te stellen
	6 Bevestig de instelling met de 'C' toets	De motor stoot en de instelling is opgeslagen
B. Bovenpositie	1 Druk op de pijl naar boven	De motor gaat continu naar boven
	2 Als de bovenpositie bijna bereikt is, druk op de 'stop' knop.	De motor stopt
	3 Toets de pijl naar boven of beneden voor precisie afstelling	De motor loopt stapsgewijs om de bovenpositie accuraat in te stellen
	4 Bevestig de instelling met de 'C' toets	De motor stoot en de instelling is opgeslagen

# Aanvullende programmeer instructies


## Vervang de originele handzender of voeg een handzender toe

1. Haal de Odyssey® Shade los. Gebruik een met doek omkleedde platte schroevendraaier, druk de voorzijde van de montagesteun naar boven om de voorzijde van de bovenbak te ontgrendelen. Kantel de bovenbak naar beneden en uit de montagesteunen.
2. Druk de "Set" toets op de motor tot de motor één maal stoot. Laat de knop na de eerste stoot meteen los, dat zou niet langer dan 3 seconden mogen duren. Klik de bovenbak terug in de montagesteunen.

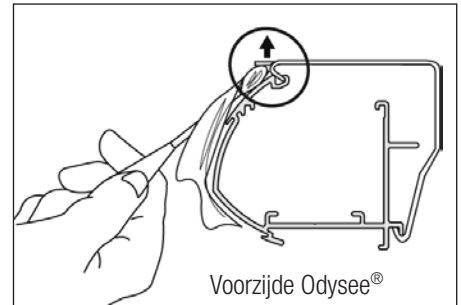

3. Herhaal deze stap voor alle Odyssey® Shades die met één kanaal bediend gaan worden.

4. Kies het kanaal waarop je de Odyssey® Shades wilt bedienen met de kanaal keuze toetsen.

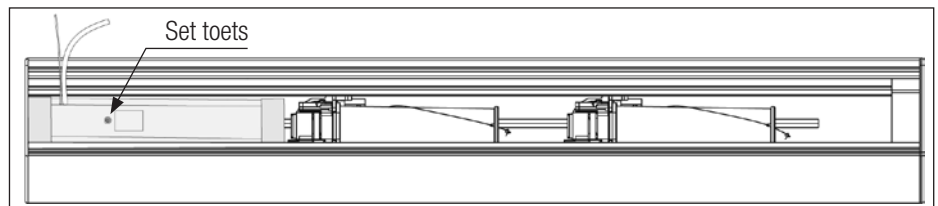

5. Druk op de "Confirm" (bevestig) toets tot de Odyssey® Shade(s) één maal op en neer gaan.
6. Herhaal stappen 1 tot 4 om de overige kanalen te programmeren.  
**Let op:** het is niet mogelijk boven- en onderposities in te stellen met een secundaire zender.

## Een Odyssey® Shade van een afstandbediening of kanaal verwijderen en aan een ander kanaal of andere afstandbediening koppelen.

- A. Ontkoppel de motor van de afstandbediening.

**Opmerking:** deze stap verwijdert ook de onder- en bovenpositie.

1. Druk en houdt de "Set" toets vast. De motor zal een serie stoot bewegingen maken: (stoot, stoot/stoot).
2. Laat de "Set" toets los na de 4e set stoten. (1. stoot, stoot/stoot, 2. stoot, stoot/stoot, 3. stoot, stoot/stoot, 4. stoot, stoot/stoot). De originele zender of kanalen zijn niet meer verbonden.

- B. Koppel de motor met de nieuwe zender of kanaal.

1. Volg de stappen voor het vervangen van de zender hierboven.
2. Stel de onder- en bovenposities in door het volgen van de instructies op pagina 7. "Afstellen van de onder- en bovenpositie met de afstandsbediening".

**sunway** | exclusieve  
raambekleding

Overijsselhaven 30  
3433 PH Nieuwegein  
Telefoon 030-6083100  
Email: sunway@sunway.nl