

## PowerRise Afstandbedieneing



Programmeer toets

Programma kanalen

Reset toets




Led Rood / Groen

Omhoog

Omlaag

All toets

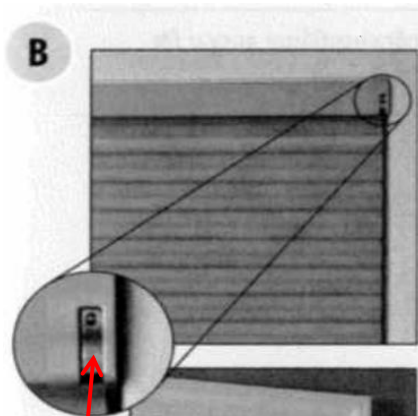

Sensor Oog


- 1 Standaard werkt de zender op infra rood. Als omhoog of omlaag gedrukt wordt licht de led rood op. Richt dan op het sensoroog van het te bedienen product.
- 2 De zender werkt na het drukken op een van de programmakanalen gedurende 5 seconden op radiofrequentie. Na 5 seconden schakelt hij automatisch terug naar infra rood.
- 3 Als de knop omhoog of omlaag ingedrukt blijft gedurende 2 seconden zal het product versneld open of dicht gaan.

## Programmeren

- A Elke raamdecoratie moet in een groep ingedeeld worden (1 t/m 4). Er kunnen meerdere producten in één groep geprogrammeerd worden en één product kan in meerdere groepen geprogrammeerd worden.
- B Een product aan een groep toevoegen:
- Druk op de programmeer toets, de Led zal snel groen knipperen.
  - Druk op de toets voor het gewenste kanaal, De Led zal nu langzaam groen knipperen.
  - Richt op het sensorroog van het gewenste product met een afstand van niet meer dan 5 cm en druk op de omhoog toets om het product aan het kanaal toe te voegen. Druk omlaag om het product uit de groep te verwijderen. Het product schokt even ter bevestiging van de instelling.
  - Verlaat de programmeer instelling door nogmaals op de programmeer toets te drukken.



- C De instellingen van een zender kunnen gekopieerd worden in een andere zender.
- Open hiervoor het batterij vak van de te programmeren zender (de kopie).
  - Druk met een paperclip op de Reset toets gedurende 10 seconden. De Led gaat nu rood knipperen.
  - Plaats de originele afstandbediening op een afstand van maximaal 45cm van de andere en druk op de omhoog knop van de originele zender. De led stopt met knipperen.
- Sluit het batterij vak.

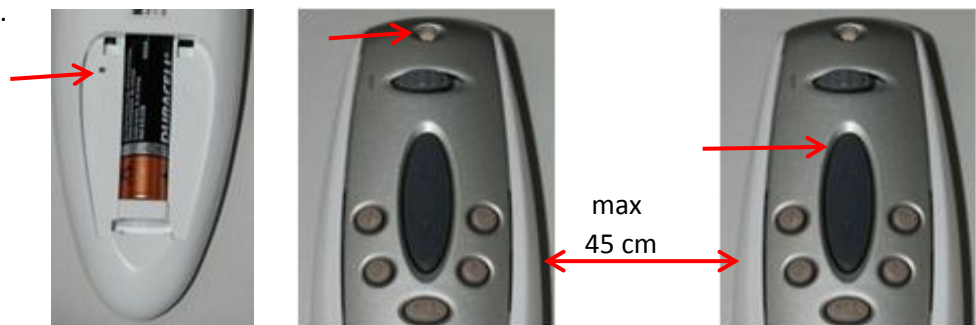

- D Tussenpositie instellen
- Breng het product geheel naar boven en beneden. Ga daarna naar de gewenste tussenpositie.
  - houd de knop All 6 seconden ingedrukt. De Led zal nu groen knipperen
  - Richt de zender op het sensorroog van het product en toets omhoog. Het product schokt even ter bevestiging.
  - Druk nogmaals op de knop All om de positie op te slaan.