



Duette® Color on Demand Shade met herlaadbare PowerTouch motor

Installatie instructies

Sunway producten vormen de perfecte combinatie tussen functionaliteit en esthetiek. De unieke Duette® Color on Demand Shade is ontworpen voor een jarenlange betrouwbare werking bij juiste installatie.



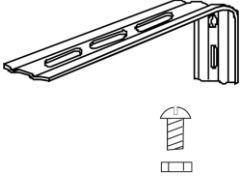
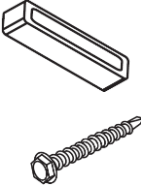
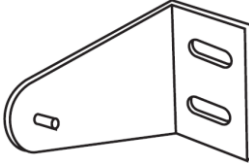
Neem a.u.b. een paar minuten en lees deze instructies voor installatie.

Voor installatie van de Duette® Color on Demand Shade moet deze uit de verpakking gehaald worden

Enkele eenvoudige gereedschappen zijn nodig:

- Meetband
- Waterpas
- Boor/schroefmachine of schroevendraaier
- ¼ "zeskant dopsleutel en/of Philips kruiskopschroevendraaier.

Extra bevestigingsmaterialen, anders dan met de Duette® Color on Demand Shade meegeleverd, kunnen nodig zijn, afhankelijk van de ondergrond. Voor gipsboard en pleisterwerk zijn holle wandpluggen of ankers nodig. Voor steen, tegels of beton zijn andere speciale pluggen en boren nodig. Vergeet niet in hout altijd gaten voor te boren, om splijten van het hout te voorkomen.

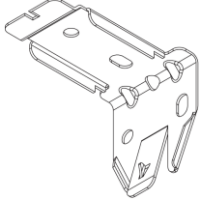				
Montagesteunen	Zeskant schroef	Voorsprongsteun	Afstandsblokje	Fixeersteun


De producten worden met het juiste aantal bevestigingssteunen geleverd.

Product Breedte	aantal steunen
<= 100 cm	2
100 cm >= 180 cm	3
180 cm >= 244 cm	4
215 cm >	5

Stap 1. Installeer de montagesteunen


Opmerking: Meet en markeer alle montagesteun posities voor installatie

- De montagesteun plaatsing is voor in de dag en op de dag gelijk.
- De bovenrail moet waterpas hangen om goede werking te waarborgen.
- Meet 7,5 cm vanuit de uiteinden van de bovenrail en markeer de montagesteun posities op het montageoppervlak.
- Verdeel extra montagesteunen gelijkmatig tussen de twee eind montagesteunen.

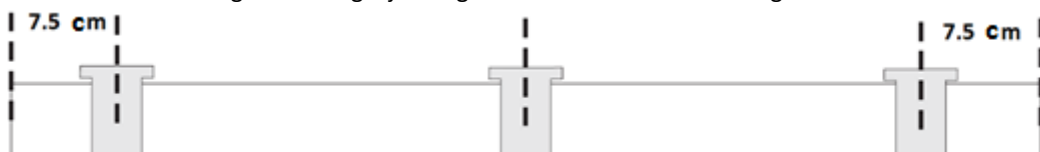


In de dag montage

- Lijn de montagesteunen uit aan de bovenzijde van het raamkozijn en monteer ze met twee schroeven per steun.
- De minimale installatiediepte voor in de dag is 2,5 cm.
- Een minimum van 5,7 cm is nodig om de Duette® Color on Demand Shade binnen het kozijn te laten vallen.
- Corrigeer de positie van de montagesteunen zo, dat er geen obstakels in de weg zitten, zoals raamgrendels of handgrepen.
- Gebruik een waterpas om te controleren of de steunen vlak en uitgelijnd zijn.

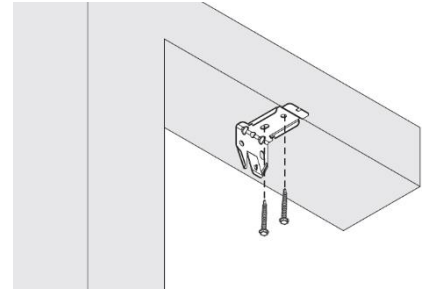

Op de dag montage


- Lijn de montagesteunen uit aan de voorzijde van het montageoppervlak. Monteer ze met twee schroeven per steun.
- De minimale installatiehoogte voor op de dag montage is 2,5 cm.
- Gebruik een waterpas om te controleren of de steunen vlak en uitgelijnd zijn.

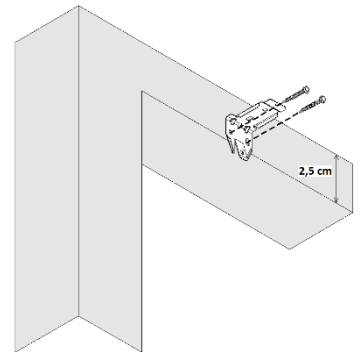

Afstandblokjes (optie)

Elk afstandblokje verplaatst montagesteunen ca. 1 cm van het montageoppervlak.

- Gebruik twee bevestigingschroeven. De schroeven moeten lang genoeg zijn, zodat de montagesteun stevig genoeg op het montageoppervlak zit.

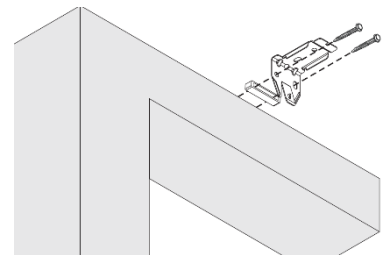

Voorsprongsteunen (optie)


Voorsprongsteunen verplaatsen de montagesteunen tot maximaal 6 cm van het montageoppervlak. Dit geeft extra ruimte voor obstakels zoals raamgrendels en handgrepen.

- Gebruik een waterpas om te controleren of de voorsprongsteunen vlak en uitgelijnd zijn en schroef ze met twee schroeven vast.
- Bevestig de montagesteunen aan de onderzijde van de voorsprongsteunen met behulp van de meegeleverde bouten en moeren.

Zijwaartse montage


Als gebruikelijke montage niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij gebogen ramen, kan zijwaartse montage toegepast worden.

- Bevestig de voorsprongsteunen op een oppervlak van tenminste 5 cm, zoals aangegeven.
- Bevestig de montagesteunen aan de voorsprongsteunen met behulp van de meegeleverde bouten en moeren.

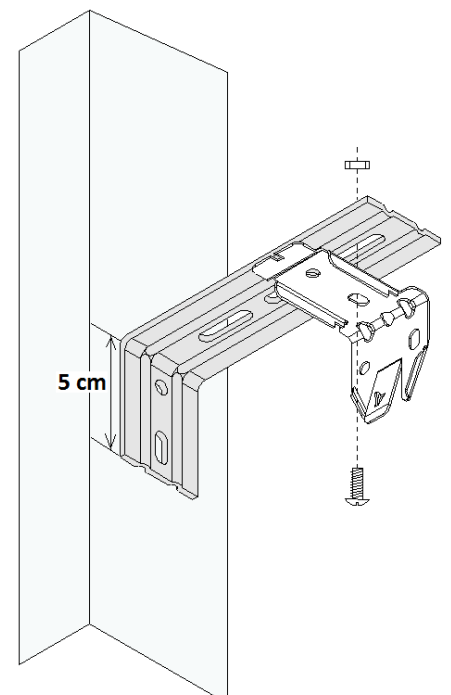


Stap 2. Bevestig de bedieningsstang

Verwijder het ophanghuis van de bovenrail. Knijp hiervoor in de zijden om de pootjes aan de onderzijde te ontgrendelen. Schuif de houder iets naar boven en haal deze uit de bovenrail.

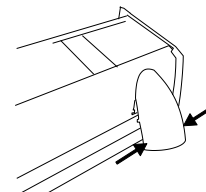


Schuif het oogje van de staaf over de bovenste pen van het huisje.

Plaats het huisje terug in de bovenrail. Zorg ervoor dat de draden vrij zijn.

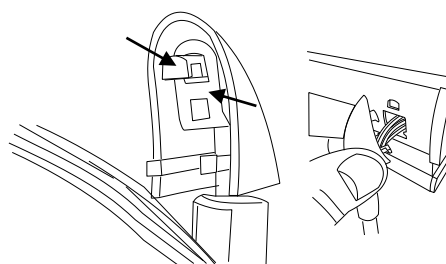

Verbind de draden met elkaar. De stekker past slechts op één manier. Forceer niet!


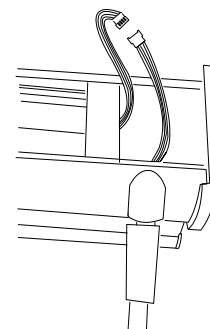


Stap 2. Installeer de Duette® Shade

Laat eerst de onderlat en eventueel tussenrail ca. 2,5 cm zakken. Dit voorkomt dat de stof tussen de steunen klem komt te zitten.


Plaats de bovenrail aan de voorzijde op de bovenste haak van de steun.

Druk, terwijl de stof uit de weg gehouden wordt, de bovenrail naar boven en in de richting van het raam, totdat de rand aan de achterzijde van de bovenrail in de steun klikt.

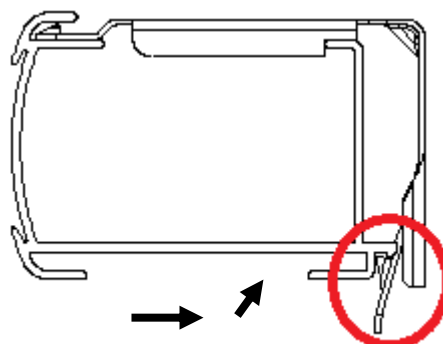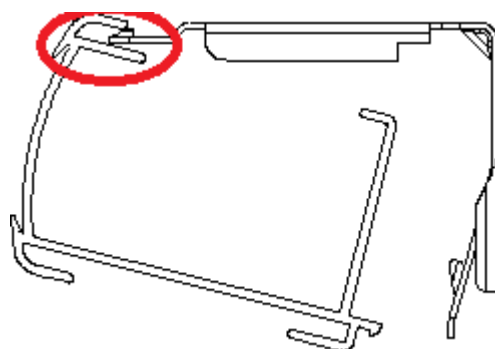

Bediening


Bij drukken op de onderste (neer) knop gaat de Duette® Shade naar beneden, bij de bovenste (op) knop naar boven. Gebruik de middelste (Stop/Favoriet) knop om de Duette® Shade op de gewenste positie te stoppen of de Duette® Shade direct naar de voorkeurspositie te laten gaan.

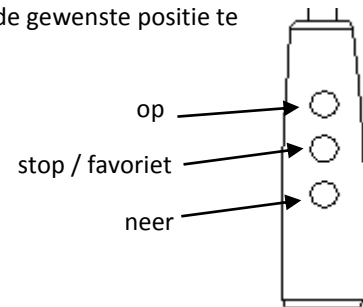

Afstellen van de onder- boven eindposities

De eindposities zijn vanaf de fabriek ingesteld. Mochten correcties nodig zijn, volg dan de onderstaande procedure.

Druk op de “set” knop op de achterzijde van de bedieningsstang laat pas los als de motor stopt met piepen. Deze actie wist de ingestelde eindposities evenals een eventueel ingestelde tussenpositie.

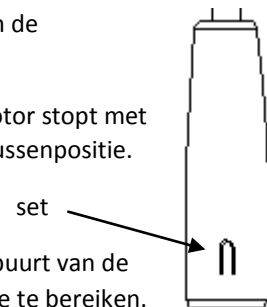

Bovengrens – druk “op” om de Duette® Shade omhoog te laten gaan en “stop” in de buurt van de gewenste eindpositie. Druk kort op de “op” en/of “neer” knop om de gewenste positie te bereiken. Leg de positie vast door op de “set” knop te drukken tot de motor piept.

Ondergrens – druk op de “neer” knop en laat de Duette® Shade tot nagenoeg de gewenste ondergrens zakken. Druk daar op de “stop” knop. Druk kort op de “op” en/of “neer” knoppen om de gewenste positie te bereiken. Leg de positie vast door op de “set” knop te drukken tot de motor piept.

Instellen van een voorkeurspositie

Gebruik de “op” en “neer” knoppen om naar de gewenste voorkeurspositie te gaan. Druk en houd de “set” knop ingedrukt. Terwijl de “set” knop ingedrukt is, druk en houdt de “op” knop ingedrukt, totdat de motor piept.

Als de Duette® Shade in onderste of bovenste positie staat druk je op de “stop/favoriet” knop om naar de voorkeurspositie te gaan. Dit kan ook vanuit elke andere positie, maar dan moet de Duette® Shade minstens 3 seconden stil staan.

Wijzigen van een voorkeurspositie

Gebruik dezelfde procedure als bij het instellen. In dat geval wordt een nieuwe voorkeurspositie ingesteld en de oude verwijderd. Om de tussenpositie te verwijderen, plaats het product eerst in de bovenste positie.

Omkeren van de bedieningsrichting

Het kan voorkomen dat de bedieningsrichting omgekeerd is. Deze kan hersteld worden met de volgende procedure. Druk en houd de “set” knop ingedrukt en druk gelijktijdig op de “stop”, totdat de motor piept.


Laden van de accu

Zodra de Duette® Shade langzamer loopt dan gebruikelijk, of alleen maar piept bij bediening, dan is het tijd de accu op te laden.

Plug de 8,4 V lader in de aansluiting aan de zijkant van de bedieningsstang.

Steek de lader in een 220 V contactdoos. Een rood lampje geeft aan dat de accu geladen wordt. Ga minstens een uur door met laden, nadat het licht op de lader groen geworden is, om de accu volledig laden.

Een volledige laad cyclus kan 4 – 6 uur duren.

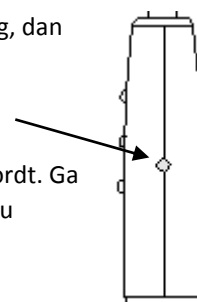


Uitlijnen van de bewegende rail (indien nodig)

Bij Duette® Shade met PowerTouch bediening bestaat een eenvoudig uitlijnsysteem voor de onderrail. Het is bedoeld voor correcties kleiner dan 2,5 cm.

Gebruik een platte schroevendraaier of een munt om de stelschroef te draaien om de betreffende zijde van de onderrail omhoog of omlaag te stellen. De stelschroef zit aan de bovenzijde van de onderrail. Een kwart slag zal de rail ca. 6 mm omhoog of omlaag stellen.

Te ver draaien van de schroef (meer dan 2,5 cm van de fabrieksinstelling) kan verstremgeling van de koorden tot gevolg hebben. De schroef moet licht te verdraaien zijn (forceer niet).

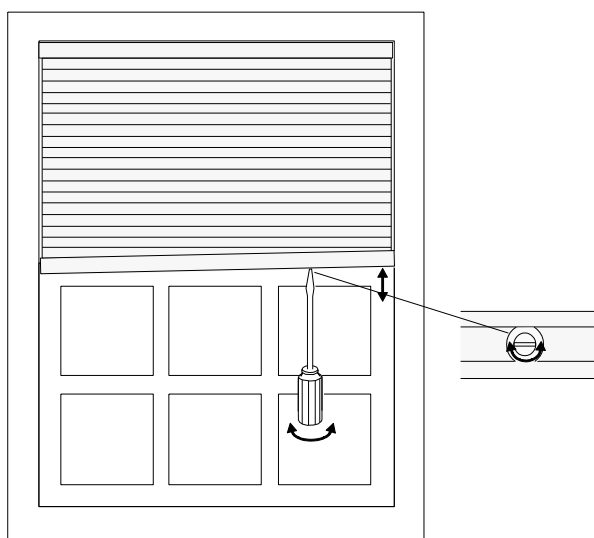


Fixeer steunen (optioneel)

De Fixeersteunen worden met de meegeleverde schroeven gemonteerd.


Plaats de pennen van beide fixeersteunen in de gaten in de onderlat zodra deze tot de juiste hoogte gezakt is. Markeer de schroefgaten. Zorg ervoor dat de pennen waterpas en uitgelijnd zijn.

Trek de Duette® Shade op en schroef de fixeersteunen vast. Buig de steunen lichtjes naar buiten om de fixeer pennen in de eindkapjes te plaatsen.

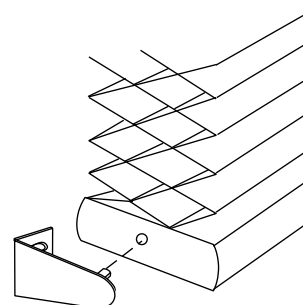

Duette® Shade demonteren

Om de Duette® Shade te demonteren plaatst u een platte schroevendraaier tussen de bovenrail en de onderkant van de montagesteun. Beweeg de schroevendraaier voorzichtig zodat de steun los komt van de rail. Zorg ervoor dat de lak van de bovenrail niet beschadigt. Ondersteun de Duette® Shade om te voorkomen dat deze valt.

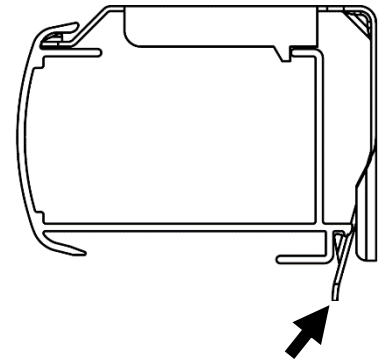

Onderhoud en reiniging

De stof is eenvoudig te onderhouden. Geadviseerd wordt de Duette® Shade regelmatig met een plumeau af te stoffen. De meeste vlekken kunnen gedept worden met een spons en milde zeep. Voordat een sterker middel gebruikt wordt, moet dat eerst op een onzichtbare plaats getest worden.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
De motor werkt niet, of loopt langzaam	Laad de accu
De Duette® Shade beweegt in tegengestelde richting van de bediening	Druk en houdt de "set" knop ingedrukt. Druk gelijktijdig op de "stop" knop. Houdt beide knoppen vast tot de motor "schudt" (ca. 10 seconden).