


# Montage- en gebruikershandleiding

## Montage op kozijn / wand [F1] op de dag


**A0 40**  
(1° - 20°)



- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
- Montage van schroeven: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of gebruik een 3,6 Volt schroefmachine afgesteld op z'n laagste koppel.
- Raildemontage: Gebruik een platte schroevendraaier, maat 2.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde originele schroeven om te voorkomen dat de Rail niet goed vast klikt indien er te dikke schroefkoppen gebruikt worden

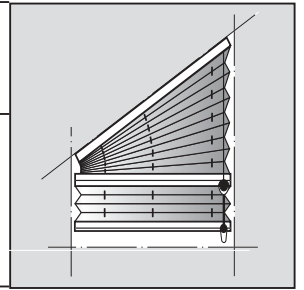

**sunway** exclusieve raambekleding

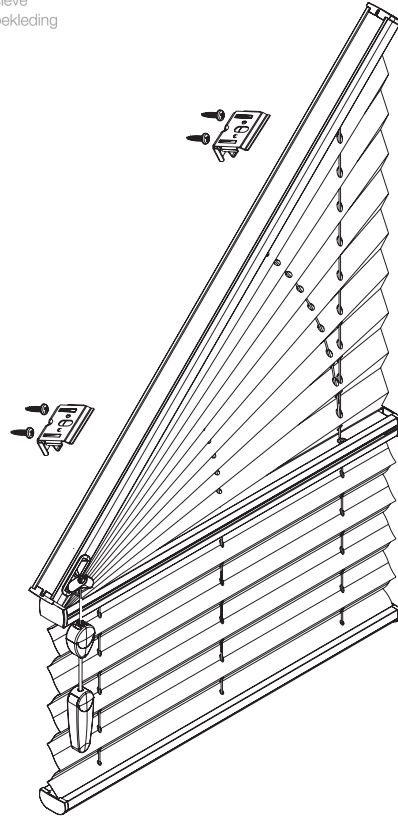

Installatiebreedte	Aantal onderdelen
0 - 55 cm	2
56 - 100 cm	3
101 - 145 cm	4
146 - 190 cm	5
191 - 230 cm	6

