


Montage- en gebruikershandleiding

Montage op kozijn / wand [F1] op de dag

PB 70/75
PB 71/76





- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
- Montage van schroeven: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of gebruik een 3,6 Volt schroefmachine afgesteld op z'n laagste koppel.
- Raïldemontage: Gebruik een platte schroevendraaier, maat 2.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde originele schroeven om te voorkomen dat de Rail niet goed vast klikt indien er te dikke schroefkoppen gebruikt worden

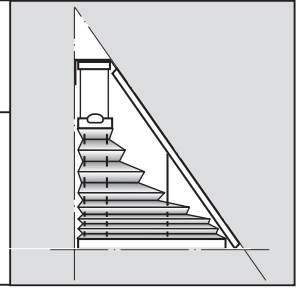



sunway | exclusieve raambekleding

Productbreedte Aantal onderdelen


Productbreedte	Aantal onderdelen	Aantal onderdelen	Aantal onderdelen	Aantal onderdelen	Aantal onderdelen
0 - 80 cm	2	var	var	var	1
81 - 115 cm	3	var	var	var	1
116 - 150 cm	4	var	var	var	1

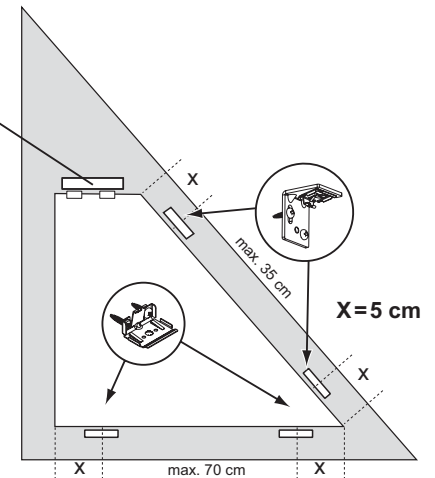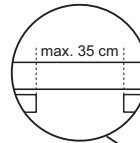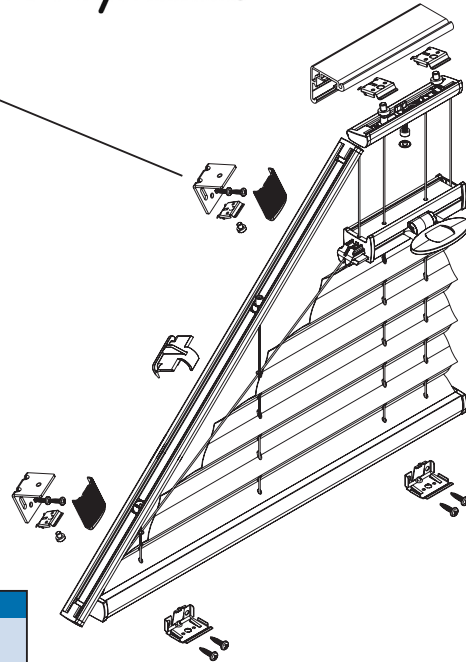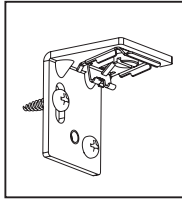


1 Profielmontage

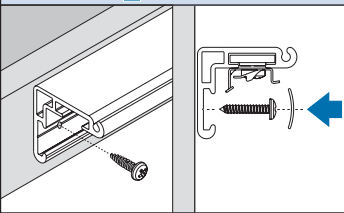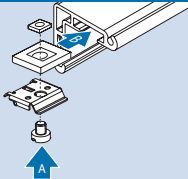


2 Schuine montage (lage rail)

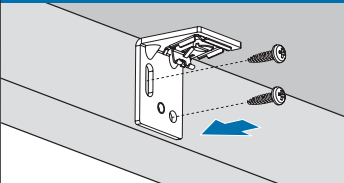

2 Montage klip (hoge rail)

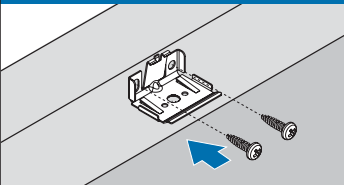


3 De afdekkappen aanbrengen

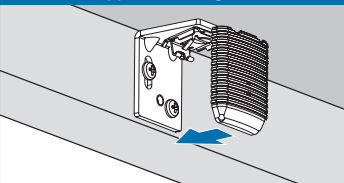


4 Montagevolgorde rail




Volgorde voor vastklikken van de rails

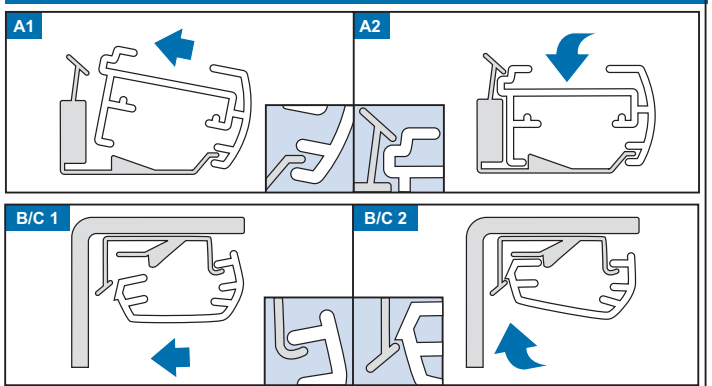

5 Spanning staalkabel

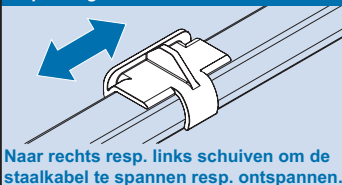

6 Bediening

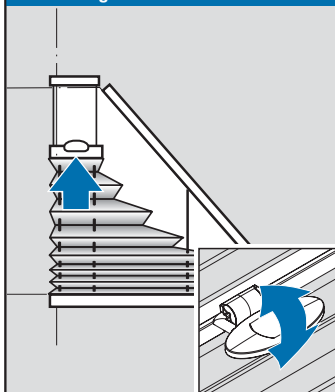

Demontage

