



Bevestiging van de kroon met kroonbeugels

- Plaats de kroonbeugels op de bovenbak op dezelfde positie als de clips op de kroon (tek.6).
- Druk vervolgens de kroon in de kroonbeugels (tek.7).

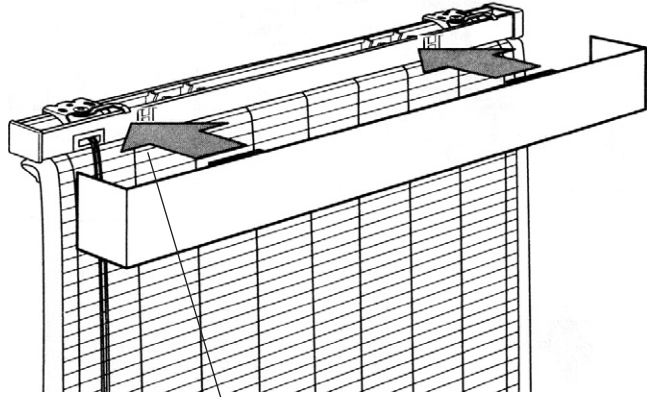

tek. 6

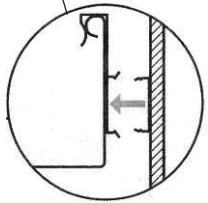

tek. 7

Reiniging en onderhoud



- Regelmatig afstoffen met een plumeau is normaal gesproken voldoende. Zonodig met een vochtige doek stof afnemen.
- Indien de woodweave erg vuil is dan voorzichtig met wat water reinigen.

sunway® | exclusieve raambekleding


SUNWAY (Benelux) BV Postbus 98 3430 AB Nieuwegein
Tel. (030) 608 31 00 Fax (030) 604 84 25
E-mail: sunway@sunway.nl Website: www.sunway.nl

Montagehandleiding en bedieningsinstructies

Woodweave blinds

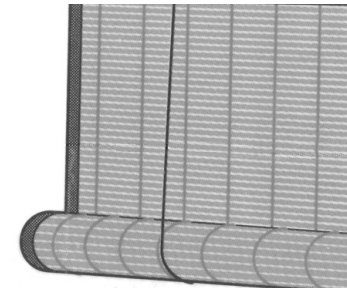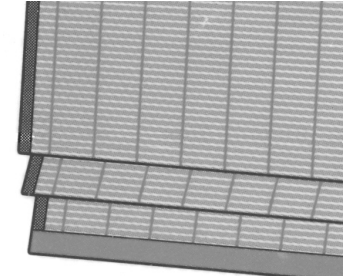

3512.00.9991

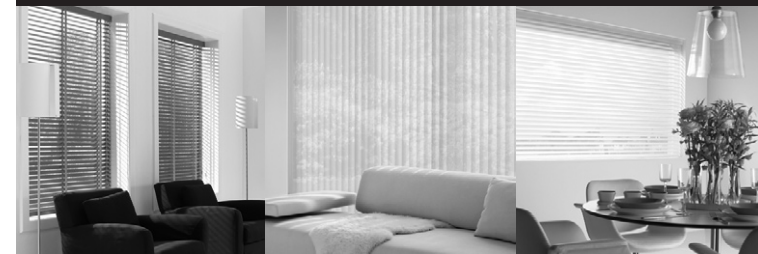

sunway® | exclusieve raambekleding


Montage

Vorbereiding

- Open de verpakking voorzichtig zonder het product te beschadigen.
- Stel vast welk product bestemd is voor welk raam.
- Controleer, voordat met montage wordt aangevangen, of de gekozen plaats waterpas en egaal is.
- Controleer tevens of het vlak waarin gemonteerd wordt voldoende draagkracht heeft in verband met het gewicht van de Woodweave.

Montage

- Houd rekening met obstakels zoals raamhandels e.d.
 - De buitenste schaarsteunen dienen zo dicht mogelijk bij de koordrem geplaatst te worden.
 - Plaats dus voor het monteren de steunen eerst in de bovenbak om de juiste positie voor de schaarsteunen te bepalen.
- Plaats ze niet midden boven de bewegende delen (koordrem, koordgeleider) in de bovenbak.

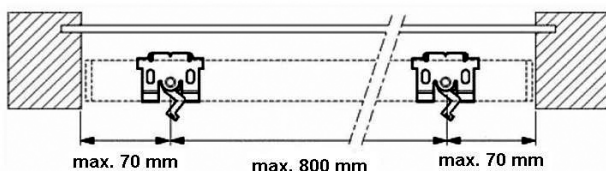


tek. 1

- Verdeel de overige steunen op regelmatige afstand. Max. afstand tussen 2 steunen is 80 cm (zie tek. 1).
- Teken daarna de positie van de montagesteunen af (waterpas en in één lijn).


Bevestiging van de schaarsteunen en de Woodweave

- Bevestig de schaarsteunen tegen de wand of het plafond. (zie tek.2)

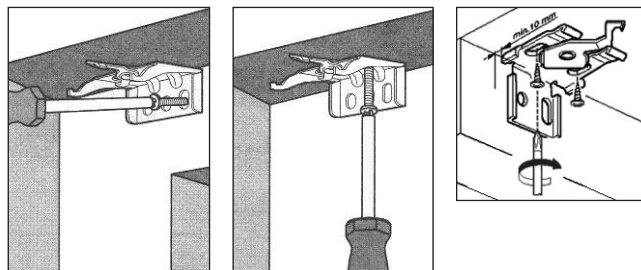

tek. 2

- Draai het lipje van de steun in geopende toestand (volledig naar rechts draaien).
- Plaats de bovenbak in de steun (tek.3a) en vergrendel de ophanging door het lipje van de steun volledig naar links te draaien (zie tek.3b).

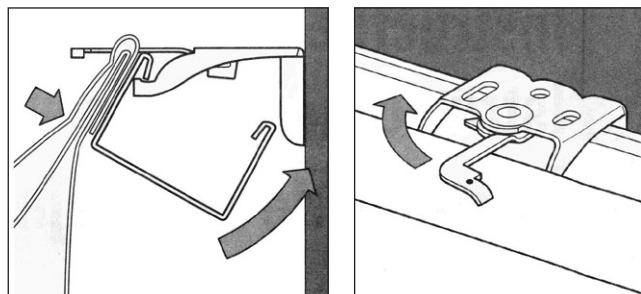


tek. 3

- Voor demontage draai het lipje van de steun naar rechts en neem de bovenbak uit de steunen.

Bediening


- Door de optrekkoorden naar het midden toe te halen wordt het koordslot ontkoppeld en zakt de Woodweave naar beneden.
- Door de koorden in verticale stand weer los te laten blokkeert de koordrem de Woodweave op elke gewenste hoogte (tek. 4).

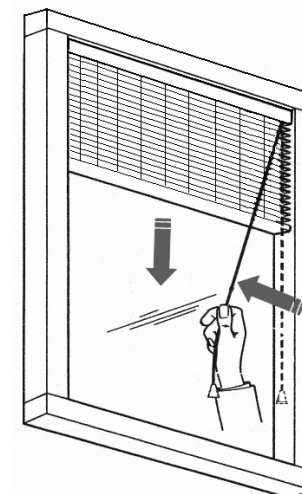


tek. 4

Koordkikker

- Bescherm u en uw kind(eren) tegen het verstrikt raken in de optrekkoorden.
- Bevestig altijd de meegeleverde koordkickers op een plaats waar de optrekkoorden buiten het bereik van kinderen zijn.
- Wind de optrekkoorden om de koordkickers zoals afgebeeld in tekening 5a, plaats zonodig 2 koordkickers (tek. 5b).

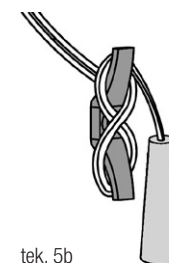

tek. 5b

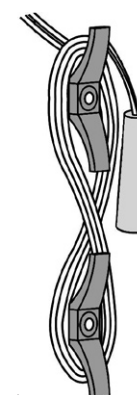

tek. 5b