



Duette® Color on Demand Shade met eindloos koord

Installatie instructies

Sunway producten vormen de perfecte combinatie tussen functionaliteit en esthetiek. De unieke Duette® Color on Demand Shade is ontworpen voor een jarenlange betrouwbare werking bij juiste installatie.






Neem a.u.b. een paar minuten en lees deze instructies voor installatie.

Voor installatie van de Duette® Color on Demand Shade moet deze uit de verpakking gehaald worden

Enkele eenvoudige gereedschappen zijn nodig:

- Meetband
- Waterpas
- Boor/schroefmachine of schroevendraaier
- ¼ "zeskant dopsleutel en/of Philips kruiskopschroevendraaier.

Extra bevestigingsmaterialen, anders dan met de Duette® Color on Demand Shade meegeleverd, kunnen nodig zijn, afhankelijk van de ondergrond. Voor gipsboard en pleisterwerk zijn holle wandpluggen of ankers nodig. Voor steen, tegels of beton zijn andere speciale pluggen en boren nodig. Vergeet niet in hout altijd gaten voor te boren, om splijten van het hout te voorkomen.

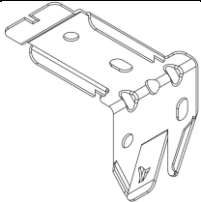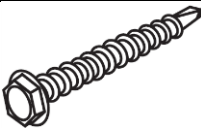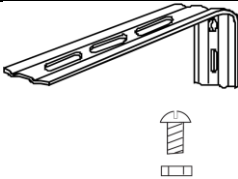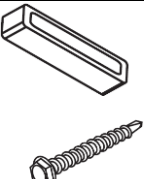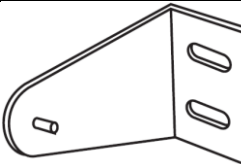				
Montagesteunen	Zeskant schroef	Voorsprongsteun	Afstandsblokje	Fixeersteun


De producten worden met het juiste aantal bevestigingssteunen geleverd.

Product Breedte	aantal steunen
<= 100 cm	2
100 cm >= 180 cm	3
180 cm >= 244 cm	4
215 cm >	5

Stap 1. Installeer de montagesteunen


Opmerking: Meet en markeer alle montagesteun posities voor installatie

- De montagesteun plaatsing is voor in de dag en op de dag gelijk.
- De bovenrail moet waterpas hangen om goede werking te waarborgen.
- Meet 7,5 cm vanuit de uiteinden van de bovenrail en markeer de montagesteun posities op het montageoppervlak.
- Verdeel extra montagesteunen gelijkmatig tussen de twee eind montagesteunen.

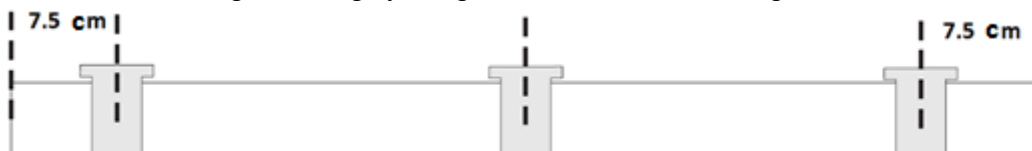


In de dag montage

- Lijn de montagesteunen uit aan de bovenzijde van het raamkozijn en monteer ze met twee schroeven per steun.
- De minimale installatiediepte voor in de dag is 2,5 cm.
- Een minimum van 5,7 cm is nodig om de Duette® Color on Demand Shade binnen het kozijn te laten vallen.
- Corrigeer de positie van de montagesteunen zo, dat er geen obstakels in de weg zitten, zoals raamgrendels of handgrepen.
- Gebruik een waterpas om te controleren of de steunen vlak en uitgelijnd zijn.

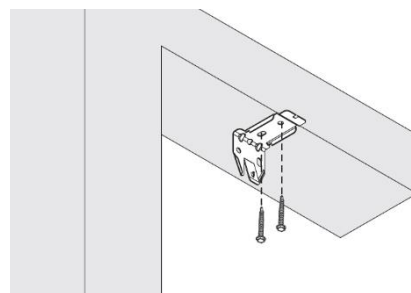

Op de dag montage


- Lijn de montagesteunen uit aan de voorzijde van het montageoppervlak. Monteer ze met twee schroeven per steun.
- De minimale installatiehoogte voor op de dag montage is 2,5 cm.
- Gebruik een waterpas om te controleren of de steunen vlak en uitgelijnd zijn.

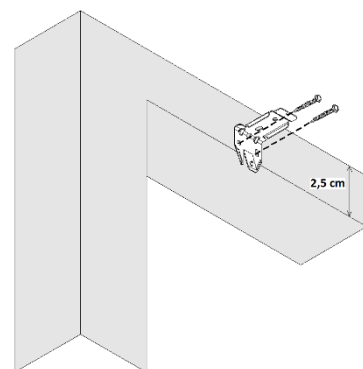

Afstandblokjes (optie)

Elk afstandblokje verplaatst montagesteunen ca. 1 cm van het montageoppervlak.

- Gebruik twee bevestigingschroeven. De schroeven moeten lang genoeg zijn, zodat de montagesteun stevig genoeg op het montageoppervlak zit.

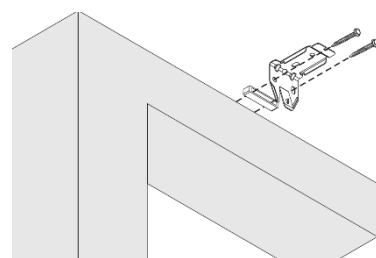

Voorsprongsteunen (optie)


Voorsprongsteunen verplaatsen de montagesteunen tot maximaal 6 cm van het montageoppervlak. Dit geeft extra ruimte voor obstakels zoals raamgrendels en handgrepen.

- Gebruik een waterpas om te controleren of de voorsprongsteunen vlak en uitgelijnd zijn en schroef ze met twee schroeven vast.
- Bevestig de montagesteunen aan de onderzijde van de voorsprongsteunen met behulp van de meegeleverde bouten en moeren.

Zijwaartse montage

Als gebruikelijke montage niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij gebogen ramen, kan zijwaartse montage toegepast worden.

- Bevestig de voorsprongsteunen op een oppervlak van tenminste 5 cm, zoals aangegeven.
- Bevestig de montagesteunen aan de voorsprongsteunen met behulp van de meegeleverde bouten en moeren.


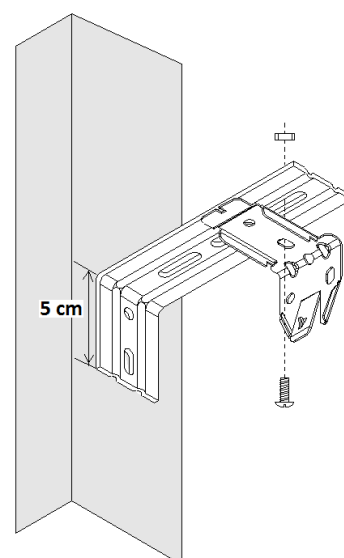


Stap 2. Installeer de Duette® Shade

Laat eerst de onderlat en eventueel tussenrail ca. 2,5 cm zakken.
Dit voorkomt dat de stof tussen de steunen klem komt te zitten.

Plaats de bovenrail aan de voorzijde op de bovenste haak van de steun.

Druk, terwijl de stof uit de weg gehouden wordt, de bovenrail naar boven en in de richting van het raam, totdat de rand aan de achterzijde van de bovenrail in de steun klikt.

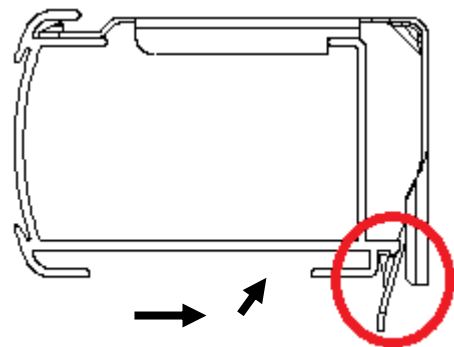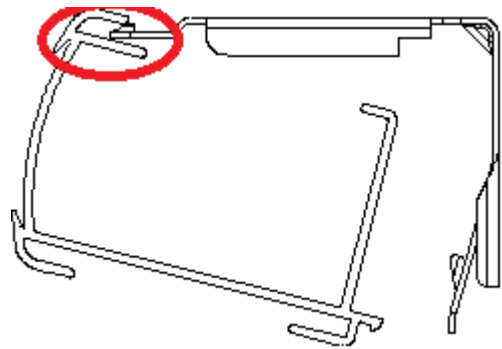

Kindveiligheid



WAARSCHUWING

Eenvoudige en veilige bediening

Opgroeïende kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. En dat betekent dat gewone huishoudelijke zaken, zoals uw raambekleding, opeens een potentieel gevaar kunnen vormen. Bij SUNWAY® beschouwen we kind veiligheid als onze hoogste prioriteit. Het veiliger maken van onze raambekleding voor huishoudens met kleuters en jonge kinderen vormt daarom een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. SUNWAY® raamdecoratie voldoet altijd aan de minimum vereisten, zoals voorgeschreven door de Europese norm EN 13120. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe en kindvriendelijke raambekleding die uw interieur verfraait en het gebruikscomfort verhoogt.

Advies kind veiligheid

SUNWAY® wil kopers en gebruikers van raambekleding bewust maken van de risico's die loshangende koorden en kettingen voor jonge kinderen kunnen vormen. Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van trekkoorden, kettingen en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze kettingen en koorden om hun hals wikkelen.

De volgende richtlijnen dienen daarom altijd in acht te worden genomen:

Laat jonge kinderen niet zonder toezicht in een potentieel onveilige omgeving spelen.

Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de ketting en koorden buiten het bereik van jonge kinderen. Kies, in een omgeving met kinderen, bij voorkeur voor een koord- of kettingloze bedieningsoptie.

Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van ramen en raambekleding, zodat kinderen hier niet bij kunnen.

Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kind veiligheid overeenkomstig de installatie instructies om ieder risico te voorkomen.

Bediening

Bedien de Duette® Shade door aan één kant van het koord te trekken. Het voorste koord trekt de Duette® Shade omhoog, het achterste koord laat de Duette® Shade zakken.


Bij Top-Down / Bottom-Up producten bedient het linkerkoord de onderlat en het rechterkoord de tussenrail. Til de onderlat niet met de hand omhoog.

Uitlijnen van de bewegende rail (indien nodig)

Bij Duette® Shade met eindloos koord bestaat een eenvoudig uitlijnsysteem voor de midden- en onderrail. Het is bedoeld voor correcties kleiner dan 2,5 cm.

Gebruik een platte schroevendraaier of een munt om de stelschroef te draaien om de betreffende zijde van de midden- of onderrail omhoog of omlaag te stellen. De stelschroef zit aan de bovenzijde van de tussenrail en aan de onderzijde van de onderrail. Een kwart slag zal de rail ca. 6 mm omhoog of omlaag stellen.

Te ver draaien van de schroef (meer dan 2,5 cm van de fabrieksinstelling) kan verstrengeling van de koorden tot gevolg hebben. De schroef moet licht te verdraaien zijn (forceer niet).

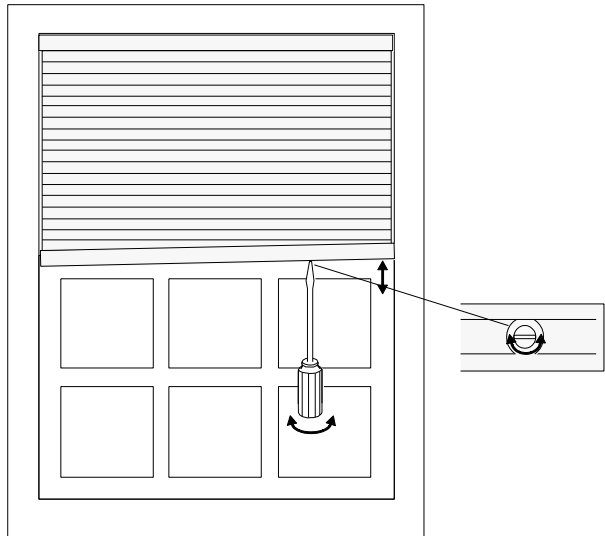


Fixeer steunen (optioneel)

De Fixeersteunen worden met de meegeleverde schroeven gemonteerd.


Plaats de pennen van beide fixeersteunen in de gaten in de onderlat zodra deze tot de juiste hoogte gezakt is. Markeer de schroefgaten. Zorg ervoor dat de pennen waterpas en uitgelijnd zijn.

Trek de Duette® op en schroef de fixeersteunen vast. Buig de steunen lichtjes naar buiten om de fixeer pennen in de eindkapjes te plaatsen.

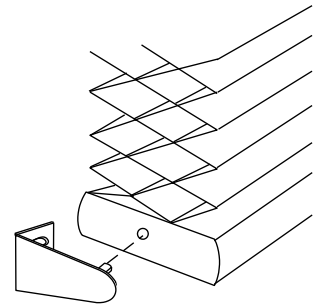

Duette® Shade demonteren

Om de Duette® Shade te demonteren plaatst u een platte schroevendraaier tussen de bovenrail en de onderkant van de montagesteun. Beweeg de schroevendraaier voorzichtig zodat de steun los komt van de rail. Zorg ervoor dat de lak van de bovenrail niet beschadigt. Ondersteun de Duette® Shade om te voorkomen dat deze valt.

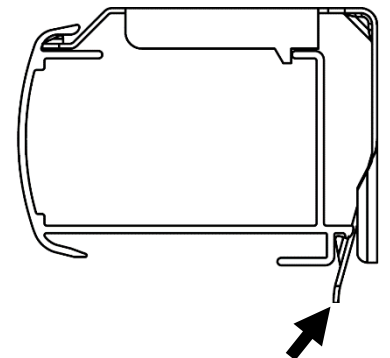

Onderhoud en reiniging

De stof is eenvoudig te onderhouden. Geadviseerd wordt de Duette® Shade regelmatig met een plumeau af te stoften. De meeste vlekken kunnen gedept worden met een spons en milde zeep. Voordat een sterker middel gebruikt wordt, moet dat eerst op een onzichtbare plaats getest worden.