



Montagehandleiding Woodweave



Montage


Vorbereitung

- Open de verpakking voorzichtig zonder het product te beschadigen.
- Stel vast welk product bestemd is voor welk raam.
- Controleer, voordat met montage wordt aangevangen, of de gekozen plaats waterpas en egaal is.
- Controleer tevens of het vlak waarin gemonteerd wordt voldoende draagkracht heeft in verband met het gewicht van de woodweave.

Montage

- Houd rekening met obstakels zoals raamhandels e.d.
- De buitenste schaarsteunen dienen zo dicht mogelijk bij het rem mechanisme te zitten.

Plaats dus voor het monteren de steunen eerst in de bovenbak om de juiste positie voor de schaarsteunen te bepalen. Plaats ze niet midden boven de bewegende delen (tape-rollen) in de bovenbak.

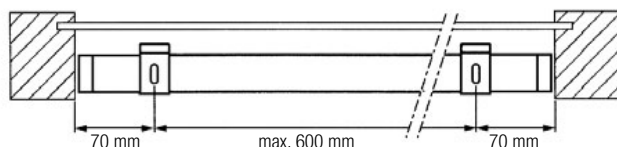


tek. 1

- Verdeel de overige steunen op regelmatige afstand
Max. afstand tussen 2 steunen is 60 cm (tek.1)
- Teken daarna de positie van de montagesteunen af (waterpas en in één lijn)


Bevestiging van de schaarsteunen en de woodweave

- Schroef de schaarsteunen op de wand of tegen het plafond (tek.2).

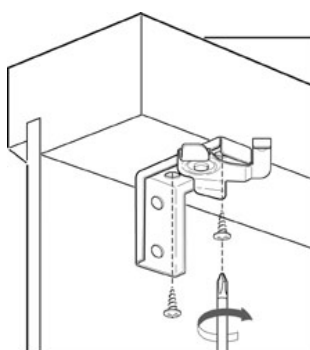


tek. 2

- Draai het lipje van de steun in geopende toestand (volledig naar links draaien).
- Plaats de bovenbak in de steun en vergrendel de ophanging door het lipje van de steun volledig naar rechts te draaien (tek. 3 en 4).

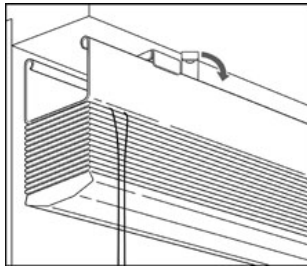

tek. 3

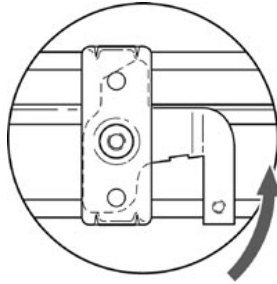


tek. 4

- Woodweaves met een motor worden geleverd met een U-steun en losse bevestigingstrip.
- Optioneel zijn er voorsprongsteunen leverbaar. De scharsteunen dienen hierop vooraf gemonteerd te worden.

Bevestiging van de koof met magneten


- De koof is voorzien van magneten, en kan eenvoudig na montage op de bovenbak worden aangebracht (tek.7).

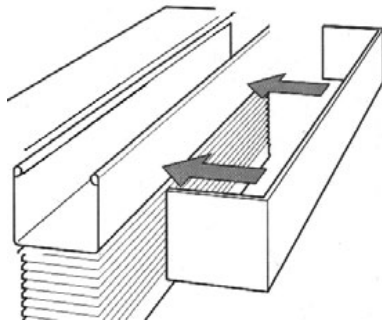

tek. 7

Bediening

- Door de optrekkoorden naar het midden toe te halen wordt het koordslot ontkoppeld en zakt de Woodweave naar beneden. Door de koorden in verticale stand weer los te laten blokkeert de koordrem de Woodweave op elke gewenste hoogte (tek. 4).

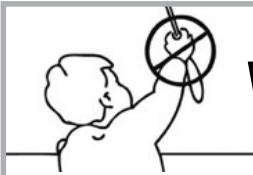


WAARSCHUWING

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen. Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten bereik van jonge kinderen.


Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van koorden van raambekleding. Knoop koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen. Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen. In overeenstemming met EN13120

Koordkikker

- Bescherm u en uw kind(eren) tegen het verstrikt raken in de optrekkoorden.
- Bevestig altijd de meegeleverde koordkickers op een plaats waar de optrekkoorden buiten het bereik van kinderen zijn.
- Wind de optrekkoorden om de koordkickers zoals afgebeeld in tekening 12, plaats zonnodig 2 koordkickers (tek.13).

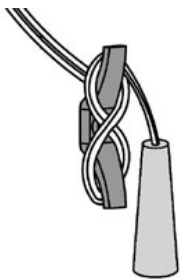

tek. 12

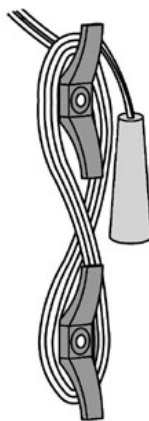

tek. 13

- De bovenrail mag niet lager dan 1,5 meter boven de vloer gemonteerd worden en de koordkickers moeten zo dicht mogelijk bij de bovenrail geplaatst worden, in alle gevallen niet lager dan 1,5 m boven de vloer

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud van woodweaves

- Regelmatig afstoffen met een plumeau is normaal gesproken voldoende. Zonnodig met een vochtige doek stof afnemen.
- Indien de woodweave erg vuil is dan voorzichtig met wat water reinigen.