


## Reiniging

- Reinig het product uitsluitend volgens de reinigingsinstructie, behorende bij de betreffende stof.

# Montagehandleiding en bedieningsinstructies

## Plissé & Duette®


Modellen:

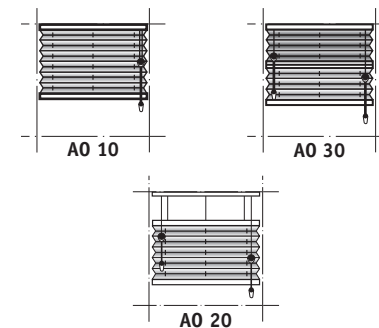

29.0000.0007

**sunway**® | exclusieve  
raambekleding

**SUNWAY (Benelux) BV** Postbus 98 3430 AB Nieuwegein  
Tel. (030) 608 31 00 Fax (030) 604 84 25  
E-mail: [sunway@sunway.nl](mailto:sunway@sunway.nl) Website: [www.sunway.nl](http://www.sunway.nl)

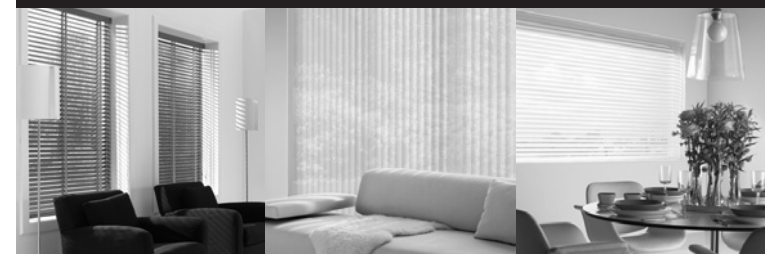

**sunway**® | exclusieve  
raambekleding


# Montage

## Vorbereitung:


- Open de plastic verpakking zonder gebruik van een scherp voorwerp, dat de inhoud zou kunnen beschadigen.
- Stel vast welk product bestemd is voor welk raam.

## Steunen bevestigen:

- Bevestig 2 montagesteunen ieder ca. 5 cm vanaf het uiteinde van de rail, plus 1 steun per iedere 70 cm breedte. D.w.z.:  
15 - 80 cm = 2 steunen;  
81 - 150 cm = 3 steunen;  
151 - 220 cm = 4 steunen;  
> 220 cm = 5 steunen.

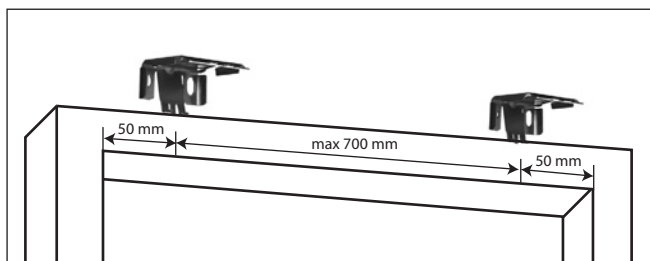


- Gebruik een goed passende kruiskop schroevendraaier of boortol voorzien van goed passend bitje.
- Gebruik altijd de bijgeleverde, speciaal voor de steunen geschikte schroeven. Andere schroeven kunnen het optimaal functioneren van het product verhinderen.
- De (optioneel verkrijgbare) 11° wigjes kunnen, indien nodig, gebruikt worden om de ruimte bij schuine glaslijsten op te vullen.

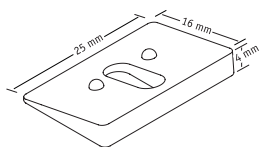


## In de dag:

- Draai de schroeven handvast, de steun moet zichzelf nog kunnen richten.

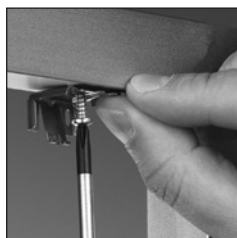

- Dek de zichtbare achterzijde van de steun af met het bijgeleverde kunststofplaatje in de kleur van de bovenrail.

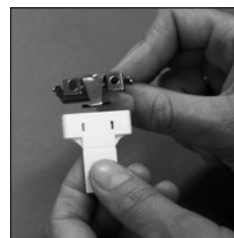


## Op de dag:

- Gebruik 2 schroeven per steun. Teken de montagehoogte eerst af, zodat de steunen in 1 lijn met elkaar staan. Dit vergemakkelijkt het inklikken van de rail in de steunen.




## Bovenrail bevestigen: Model; AO 10 en AO 30

- Schuif de voorzijde van de licht gekantelde rails over de voorzijde van de steunen en breng vervolgens de achterzijde omhoog, waardoor de rail vastklikt.
- Verzeker u ervan dat alle steunen goed vast in de rail zitten.

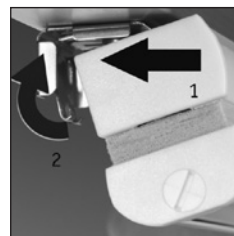



## Model; AO 20

- Schuif de voorzijde van de licht gekantelde rails over de voorzijde van de steunen en breng vervolgens de achterzijde omhoog, waardoor de rail vastklikt.
- Verzeker u ervan dat alle steunen goed vast in de rail zitten.

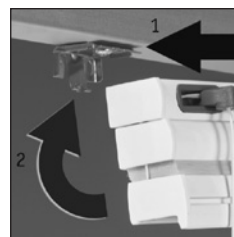

# Bediening

- De koordrem wordt ontgrendeld door het trekkoord naar het midden van het product te brengen en rustig te laten vieren. (1)
- De koordrem wordt geactiveerd door het trekkoord naar de zijde van de rem te brengen en rustig te laten vieren. (2)
- Indien nodig kan de hoogte van het product versteld worden. Draai met een schroevendraaier de schroef in de eindkap van de onderrail naar links of rechts om de hoogte te veranderen. (max. +/- 2 cm)

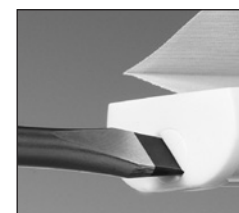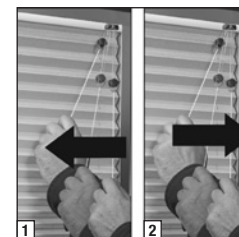

# Demontage

- Sluit het product totdat de onderrail ca 10 cm van de bovenrail is verwijderd. Kantel vervolgens het pakket naar voren, zodat de onderzijde van de bovenrail en de pootjes van de steun zichtbaar worden.
- Plaats een kleine schroevendraaier nr 1 tussen de zichtbare pootjes van de steun en duw de schroevendraaier hiertussen ca 10 mm omhoog (DRAAIEN), waardoor de rail loskomt van de steun.
- Ondersteun het product tijdens de demontage.
- Werk vanaf de buitenste steunen naar binnen toe.
- Gebruik bij het oprollen van koorden en/of kabels een opwikkel kartonnetje om te voorkomen dat deze in de knoop raken.

