



**Afstellen van vrijhangende
Duette® / Plissé shade**



Afstellen van Duette® Shade onderlat

1. Verwijder de rechter eindkap



2. Schuif de strip volledig uit de onderlat.




3. Door het verwijderen van de strip wordt de stelhaak/stelhaken zichtbaar.



4. Schuif met een platte schroevendraaier de stelhaak naar **rechts** om de linkerzijde van de Duette® Shade **omhoog** te stellen.

(* **Let op:** De hoogte van de rechterzijde van de Duette®/Plissé shade kan niet worden aangepast!)

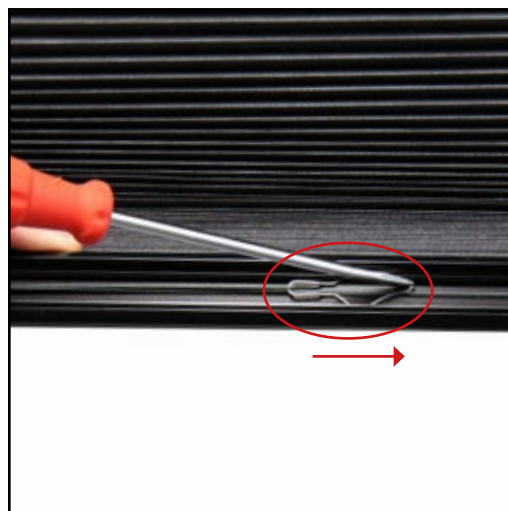


5. Schuif met een platte schroevendraaier de stelhaak naar **links** om de linkerzijde van de Duette® Shade **omlaag** te stellen.


(* **Let op:** De hoogte van de rechterzijde van de Duette®/Plissé shade kan niet worden aangepast!)



* Duette® Shade modellen **AO, AL, AA** en **AS** worden afgesteld met de rechterzijde als vast punt.

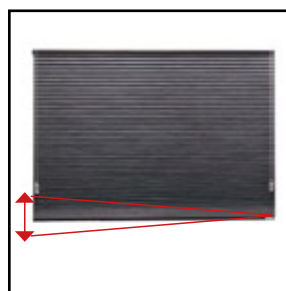


* Duette® Shade model **AB** heeft geen vast punt en is per koord/zijde stelbaar.

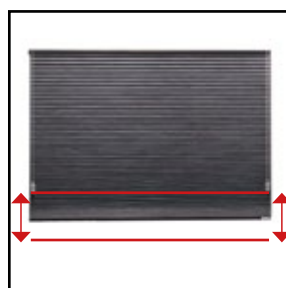

Gehele hoogte onderlat aanpassen

1. Gebruik de stelschroef aan de linkerzijde van de onderlat om het product circa 1,5 cm in hoogte te stellen.

(***Let op!** Alleen te gebruiken bij Duette® Shade modellen **AO, AE, AS, AA** en **AL**)

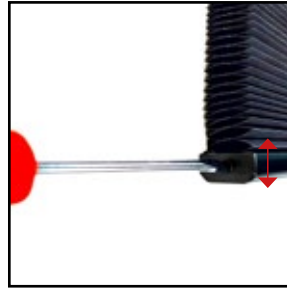


Afstellen van Duette® Shade tussenlat

1. Verwijder het eindkapje aan een willekeurige zijde van de tussenlat.



2. Klik door middel van een schroevendraaier de gehele aluminium strip los uit de tussenlat.

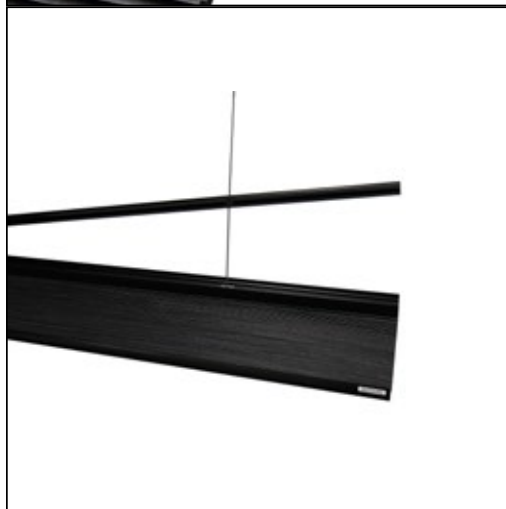

3. De tussenlat is per koord af te stellen door middel van de stelhaken.

